A

ADD? (LÄGGA IN EN NY FUNKTION)
Det stickordet visas när du skaffat dig tillgång till den särskilda Beo4 inställningsfunktionen. *ADD?* låter dig lägga in nya funktioner (stickord) på Beo4 displayen. Se sidorna 10-11 för ytterligare information.

A.OPT (AUDIO OPTION)
Se *OPTION?* för ytterligare information.

A.SETUP (AUDIO INSTÄLLNING)
Detta stickord ger tillgång till en lista med stickord som krävs för inställning av vissa Bang & Olufsen audiosystem:

BASS (BAS)
Ljudjustering, se *BASS*

TREBLE (DISKANT)
Ljudjustering, se *TREBLE*

LOUDNSS (LJUDSTYRKA)
Ljudjustering, se *LOUDNSS*

SOUND (LJUDJUSTERINGAR)
Ljudjustering, se *SOUND*

S.STORE (LAGRA LJUD)
För att lägga in ljudjusteringar i minnet, se *S.STORE*

A.TAPE (AUDIO TAPE RECORDER)
A.TAPE visas på displayen när du trycker på Beo4 A TAPE-knappen. Alla manövreringar på Beo4 styr nu din Bang & Olufsen kassettspelare.

A.TAPE2 (AUDIO TAPE RECORDER 2)
För att sätta på en andra kassettspelare ansluten till ditt Bang & Olufsen audiosystem. Tryck GO för att göra detta.

A.AUX (AUXILIARY AUDIO SOURCE)
För att sätta på en extra audioutrustning ansluten till ditt Bang & Olufsen audiosystem. Tryck GO för att göra detta.

B

BASS (BAS)
För justering av basljudet i vissa Bang & Olufsen system. Tryck ▲ eller ▼ för justera som du vill. Se *S.STORE, TREBLE, LOUDNSS* och *SOUND* för ytterligare information.

BATTERY (BATTERI)
Det här stickordet talar om när det är dags att byta batteri i Beo4 fjärrkontrollen. Se sidan 15 för ytterligare information.

C

CAMCORD (VIDEOKAMERA)
För val av videokamera-anslutning till Bang & Olufsen videosystem.

CD (CD-SPELARE)
CD visas på displayen när du trycker på Beo4 CD-knappen. Alla manövreringar på Beo4 styr nu din Bang & Olufsen CD-spelare.

CD2 (CD-SPELARE 2)
För att sätta på en andra CD-spelare i vissa Bang & Olufsen audiosystem. Tryck GO för att göra detta.

CDV (CD-VIDEOBANDSPELARE)
För att sätta på en CD-videobandspelare ansluten till ditt Bang & Olufsen videosystem. Tryck GO för att göra detta.

CLEAR (RADERA PROGRAM)
För att radera programnummer på nyare Bang & Olufsen TV-apparater.

CLOCK (KLOCKA)
För att få tidsangivelse på vissa Bang & Olufsen produkter. Tryck GO för att göra detta. (Tryck GO igen för att få bort tidsangivelsen.)

COUNTER (RÄKNEVERK)
Låter dig knappa in en bestämd räkneverks-position som du vill hitta på ett videoband. Tryck på de relevanta sifferknapparna för att göra detta.

D

DOORCAM (ÖVERVAKNINGSKAMERA)
För professionella Bang & Olufsen-tillämpningar.

E

EDIT (REDIGERA)
Detta stickord används för avspelning av en förprogrammerad sekvens CD-spår på vissa Bang & Olufsen CD-spelare.

F

FORMAT (BILDFORMAT)
För att optimera bildformatet i ett Bang & Olufsen wide-screen videosystem. Tryck GO, ▲ eller ▼ för att göra detta.

I

INDEX (TEXT-TV-REGISTERSIDA)
För att ta fram registersidorna i Text-TV. Tryck GO för att göra detta.

L

LAMP (BELYSNINGSKONTROLL)
För att tända en viss lampa i din belysningsinställning (Bang & Olufsen LC2). Knappa in önskat nummer (1-9) och tryck GO.

LARGE (TEXT-TV: STOR)
LARGE används i vissa Bang & Olufsen TV-apparater för att förstora upp texten på de Text-TV sidor du tittar på. Tryck GO för att göra detta.

L-A.TP2 (LINK AUDIO KASSETTSPELARE 2)
Se *LINK* för ytterligare information.

L-CDV (LINK CDV-BANDSPELARE)
Se *LINK* för ytterligare information.

L-CD2 (LINK CDV-BANDSPELARE 2)
Se *LINK* för ytterligare information.

L-V.AUX (LINK VIDEO-EXTRAKÄLLA)
Se *LINK* för ytterligare information.

L-V.TP2 (LINK VIDEO-BANDSPELARE 2)
Se *LINK* för ytterligare information.

LIGHT (LJUSKONTROLL)
LIGHT visas på displayen när du trycker på Beo4 LIGHT-knappen. Alla manövreringar på Beo4 styr nu din(a) Bang & Olufsen ljuskontroll(er).

LINK (LINK)
LINK skall användas när användning av en LINK-knapp normalt anges, t ex för att sätta på ditt Bang & Olufsen system via en BeoLink produkt, när dessa två placerats tillsammans i samma rum. Tryck på en källknapp (TV, RADIO, CD, A TAPE, V TAPE) för att göra detta.

Har du tillgång till några extrakällor via Beo4 displayen, kommer särskilda stickord för LINK-manövrering av dessa källor att visas på Beo4 displayen:

L-A.TP2 (LINK KASSETTSPELARE 2)
För att välja *LINK* sedan *A.TAPE2*.

L-CDV (LINK CDV-SPELARE)
För att välja *LINK* sedan *CDV*

L-CD2 (LINK CD-SPELARE 2)
För att välja *LINK* sedan *CD2*.

L-PHONO (LINK SKIVSPELARE)
För att välja *LINK* sedan *PHONO*.

L-V.AUX (LINK VIDEO-EXTRAKÄLLA)
För att välja *LINK* sedan *V.AUX*.

L-V.TP2 (LINK VIDEOBANDSPELARE 2)
För att välja *LINK* sedan *V.TAPE2*.

LINK-AV (LINK AUDIO/VIDEO)
För att få stereoljud från ditt centrala Bang & Olufsen videosystem i ett BeoLink rum med videoprodukter (TV/videobandspelare). Tryck t ex TV eller V TAPE för att göra detta.

L.OPT (LINK OPTION)
Se *OPTION?* för ytterligare information.

LOUDNSS (LJUDSTYRKA)
För att sätta på/stänga av ljudstyrkefunktionen i vissa Bang & Olufsen system. Tryck GO upprepade gånger för att göra detta. Se *S.STORE, TREBLE, BASS* och *SOUND* för ytterligare information.

L-PHONO (LINK SKIVSPELARE)
Se *LINK* för ytterligare information.

L-V.TP2 (LINK VIDEOBANDSPELARE 2)
Se *LINK* för ytterligare information

M

MIX (TEXT-TV: MIX)
MIX används i vissa Bang & Olufsen TV-apparater för överlagring av en Text-TV-sida i TV-bilden. Tryck GO för att göra detta.

MONO (MONO/STEREO LJUD)
För att skifta mellan olika typer av ljud (mono/stereo/språk) som för närvarande finns tillgängliga i ett radio-, TV- eller satellitprogram; eller för att växla mellan ljudspåren på ett videoband. Tryck GO upprepade gånger för att göra detta.

O

OPTION? (OPTION FÖRPROGRAMMERING)
Detta stickord visas när du går in i den speciella Beo4 inställningsfunktionen. *OPTION?* gör det möjligt för dig att förprogrammera din Bang & Olufsen produktinställning. Tryck GO och sedan LIST för att få fram vilken typ av förprogrammeringsoption du vill ha:

V.OPT (VIDEO OPTION)

A.OPT (AUDIO OPTION)

L.OPT(LINK OPTION)

När rätt option-stickord kommer fram, knappar du in passande optionnummer.

P

PAGE (TEXT-TV SIDVAL)
För att välja Text-TV-sidor i vissa Bang & Olufsen TV-apparater (där du normalt måste trycka GOTO för att få tillgång). Knappa in det sidonummer du vill ha, eller tryck ▲ eller ▼.

PHONO (SKIVSPELARE)
För att sätta på en Bang & Olufsen skivspelare. Tryck GO för att göra detta.

Medan PHONO visas och skivan spelas, kan du trycka ▲ eller ▼ för att stega igenom musiken; du kan också trycka STOP och GO för göra en paus resp återuppta avspelningen.

PICTURE (BILD)
För att manövrera de olika funktionerna som är knutna till PICTURE-knappen på en annan nyare Bang & Olufsen fjärrkontroll (bildjustering, motoriserad sockel, bild-i-bilden etc).

P-IN-P (BILD-I-BILDEN)
För manövrering av bild-i-bilden funktionen i vissa Bang & Olufsen TV-apparater. Tryck exempelvis på TV-knappen för att få fram TV-bilden i den lilla bilden.

Obs! Medan P-IN-P visas, flyttar tryckningar på de fyra färgade knapparna den lilla bilden runt på skärmen.

P-V.AUX (BILD-I-BILDEN/EXTRA VIDEOKÄLLA)
För bild-i-bild funktionen på vissa Bang & Olufsen TV-apparater inklusive den extra videokällan. Välj stickordet för att ta fram den extra videokällan i den lilla bilden. Se *V.AUX* för ytterligare information.

R

RADIO (RADIO)
RADIO kommer fram på displayen när du trycker på Beo4 RADIO-knappen. Alla manövreringar på Beo4 styr nu din Bang & Olufsen radio.

RANDOM (SLUMPMÄSSIG AVSPELNING)
För att sätta på den slumpmässiga avspelningsfunktionen i nyare Bang & Olufsen CD-spelare. Tryck GO för att göra detta.

RECORD2 (INSPELNING A TAPE2/V TAPE2)
Startar en inspelning i en andra Bang & Olufsen audio- eller videobandspelare. Tryck GO två gånger för att börja inspelningen.

REMOVE? (TA BORT EN FUNKTION)
Detta stickord visas när du gått in i den särskilda Beo4 inställningsfunktionen. *REMOVE?* gör att du kan ta bort funktioner (stickord) från Beo4 displayen. Se sidorna 12-13 för ytterligare information.

REPEAT (UPPREPAD AVSPELNING)
För att sätta på funktionen för upprepad avspelning i nyare Bang & Olufsen CD-spelare. Tryck GO för att göra detta.

RESET (ÅTERSTÄLL)
För att återställa bild- eller ljudjusteringar till de förinställda nivåerna. Tryck GO för att göra

RETURN (INSPELNINGSRETUR)
För att manövrera inspelningsreturfunktionen i vissa Bang & Olufsen kassettspelare. Tryck GO för att återgå till det ställe där inspelningen påbörjades.

REVEAL (TEXT-TV: TA FRAM)
För att få fram dold Text-TV information i Bang & Olufsen TV-apparater. Tryck GO för att göra detta.

S

SAT (SATELLIT-TV)
SAT visas på displayen när du trycker på Beo4 SAT-knappen. Alla manövreringar på Beo4 manövrerar din Bang & Olufsen satellit-TV.

SELECT (VÄLJ)
Detta stickord används för att programmera en sekvens CD-skivor för avspelning på vissa Bang & Olufsen CD-spelare.

SETUP (INSTÄLLNING)
För inställning av LC 2 belysningskontroll.

SHIFT (SHIFT)
För att manövrera vissa funktioner knutna till SHIFT-knappen på andra nyare Bang & Olufsen fjärrkontroller. Tryck 0, 3, 6, 7 eller 9 för att göra detta. Endast för Bang & Olufsen proffs!

SP.DEMO (SPEAKER DEMO)
Endast för Bang & Olufsen professionella.

SOUND (LJUD)
För att manövrera de olika funktionerna knutna till SOUND-knappen på andra nyare Bang & Olufsen fjärrkontroller (ljudjustering).

SPEAKER (HÖGTALARE)
För att välja antalet högtalare i en Bang & Olufsen surround sound installation. Tryck 1-5 för att göra detta. Medan *SPEAKER* visas trycker du ▲, ▼, ◀◀ eller ▶▶ för att justera högtalarbalansen.

S.STORE (LAGRA LJUD)
För att lagra justerade ljudnivåer som en permanent inställning. Genom att trycka GO lagras alla nuvarande ljudnivåer samtidigt. Se *TREBLE, BASS, LOUDNSS* och *SOUND* för ytterligare information.

STAND (SOCKEL)
För att vrida vissa Bang & Olufsen videosystem på den motoriserade sockeln. Tryck ◀◀ eller ▶▶ för att göra detta, eller knappa in ett förinställt sockelläge.

STORE (LAGRA)
För att lagra TV-program/bildjusterings-inställningar (se V.SETUP) och Text-TV minnes-sidor. För att lagra Bang & Olufsen ljusinställnin-gar (se LIGHT). Tryck GO för att göra detta, knappa sedan in önskat nummer och tryck GO igen.

SUBCODE (TEXT-TV FLERSIDOR)
För att manövrera funktionen för Text-TVs flersidor (f) i Bang & Olufsen TV-apparater.

T

TEXT (TEXT-TV)
TEXT visas på displayen när du trycker på Beo4 TEXT-knappen. Alla manövreringar på Beo4 styr Text-TV-funktionen (om sådan finns) för det TV-program du tittar på just nu.

TRACK (SPÅR)
För att välja individuella CD-spår på vissa Bang & Olufsen CD-spelare.

TRACKNG (SPÅRNING)
För omedelbar spårjustering av det videoband du tittar på. Tryck ▲ eller ▼ för att justera.

TREBLE (DISKANT)
För ljudjustering av diskanten i vissa Bang & Olufsen system. Tryck ▲ eller ▼ för önskad justering. Se *S.STORE, TREBLE, BASS* och *SOUND* för ytterligare information.

TUNE (INSTÄLLNING AV TV-PROGRAM)
För inställning av ett TV-program på vissa Bang & Olufsen TV-apparater.

TURN (VÄND)
För att "vända" bandet i vissa Bang & Olufsen kassettbandspelare och spela den andra sidan. På vissa Bang & Olufsen videobandspelare används *TURN* också för att välja videokameraingång i inspelningspausläge. Tryck GO för att göra detta.

TV (TV)
TV visas på displayen när du trycker på Beo4 TV-knappen. Alla manövreringar på Beo4 styr nu din Bang & Olufsen TV.

U

UPDATE (UPPDATERING TEXT-TV)
För manövrering av Text-TVs uppdaterings-funktion i Bang & Olufsen TV-apparater. Tryck GO för att göra detta. Upprepa manövern för att se sidan när den uppdaterats; eller i vissa Bang & Olufsen TV-apparater – tryck ▶▶.

V

V.AUX (EXTRA VIDEOKÄLLA)
För att sätta på en extra videoutrustning ansluten till ditt Bang & Olufsen videosystem. Tryck GO för att göra detta.

V.OPT (VIDEO OPTION)
Se *OPTION?* för ytterligare information.

V.SETUP (VIDEOINSTÄLLNING)
Detta stickord ger tillgång till en lista med stickord som krävs för inställning av vissa Bang & Olufsen videoprodukter:

BASS (BAS)
Ljudjustering, se *BASS*.

CLEAR (RADERA PROGRAM)
För att radera TV-program, se *CLEAR*.

LOUDNSS (LJUDSTYRKA)
Justering av ljudstyrkan, se *LOUDNSS*.

PICTURE (BILD)
Bildjustering, se *PICTURE*.

SOUND (LJUD)
Ljudjustering, se *SOUND*.

STORE (LAGRA)
För att lägga in i minnet, se *STORE*.

S.STORE (LAGRA LJUD)
För att lägga in ljudjusteringar i minnet, se *S.STORE*.

TREBLE (DISKANT)
Ljudjustering, se *TREBLE*.

TUNE (INSTÄLLNING AV TV-PROGRAM)
För inställning av TV-program, se *TUNE*.

V.TAPE (VIDEOBANDSPELARE)
V.TAPE visas på displayen när du trycker på Beo4 V TAPE-knappen. Alla manövreringar på Beo4 styr nu din Bang & Olufsen videobandspelare.

V.TAPE2 (VIDEOBANDSPELARE 2)
För att sätta på en andra videobandspelare ansluten till ditt Bang & Olufsen videosystem. Tryck GO för att göra detta.

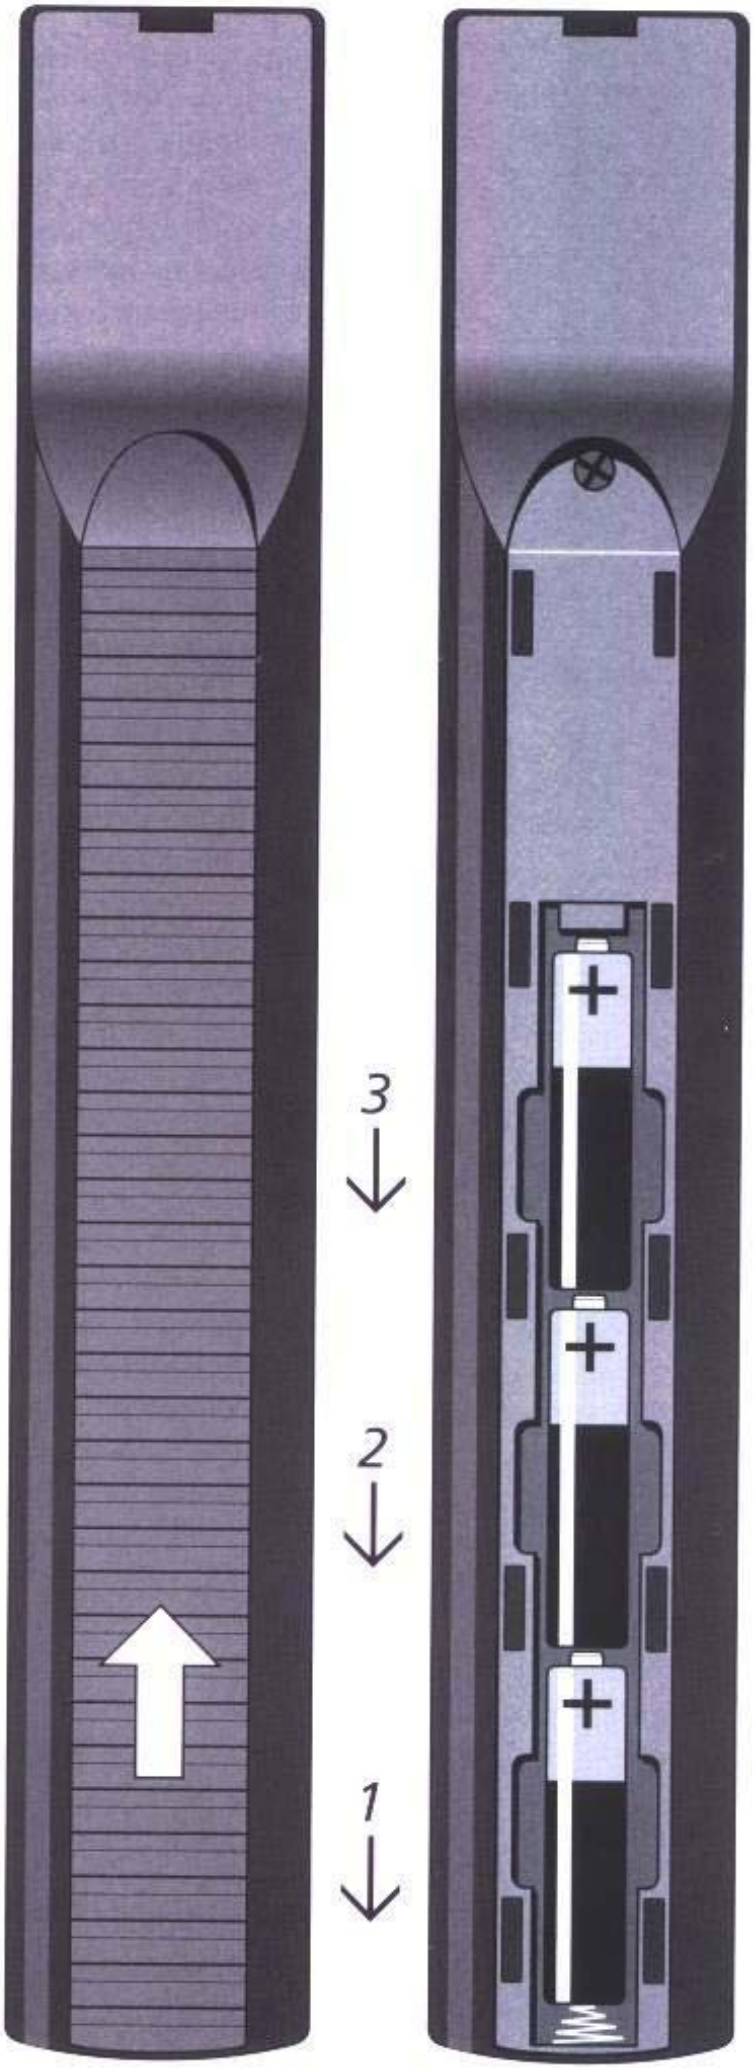

De tre batterierna i Beo4 sitter under locket på baksidan.

Underhåll

Rengöring av Beo4

Beo4 fjärrkontrollen kan torkas av med en ren, lätt fuktad luddfri trasa.

Batteribyte

Stickordet *BATTERY* visas på Beo4 displayen när det är dags att byta batterier i fjärrkontrollen.

Det finns tre batterier i Beo4 (sitter under locket på baksidan). Använd endast alkaline batterier, 1,5 volt (storlek AAA).

Sätt i batterierna som visat på illustrationen här intill...

Vänta ca 10 sekunder när du satt i batterierna, tills det står *TV* på displayen. Nu kan du använda Beo4 fjärrkontrollen igen.

Obs! Håll en finger på batterierna tills locket satts på.

Bang & Olufsen

BEO 4

Beo4 fjärrkontroll underlättar fjärrstyrningen av dina Bang & Olufsen audio- och videoprodukter.

Håll Beo4 i handen och tryck på en knapp. Din Bang & Olufsen anläggning börjar spela med detsamma. Sedan är den dagliga manövreringen synnerligen enkel och lättfattlig.

Vi föreslår att du till att börja med läser igenom den här bruksanvisningen för att lära känna manövreringsprinciperna för Beo4...

Bruksanvisning

Om Beo4 och denna bruksanvisning...
Den här bruksanvisningen beskriver manövreringsprinciperna för Beo4 fjärrkontroll, och den förklarar hur du ställer in Beo4, så att den passar till just ditt Bang & Olufsen system.

Vissa Bang & Olufsen produkter är avsedda för manövrering med Beo4 fjärrkontroll. Ytterligare Beo4 manövreringsinstruktioner finns i bruksanvisningen för dessa produkter.

Om du har en Bang & Olufsen produkt som är avsedd för manövrering med en annan (nyare) typ av Bang & Olufsen fjärrkontroll, kommer du att upptäcka att du med knapparna på Beo4 (och några få stickord på displayen) kan manövrera de grundläggande, dagliga funktionerna även på den produkten.

För att ställa in och förinställa sådana produkter och manövrera mera avancerade funktioner föreslår vi emellertid att du använder den specifika fjärrkontrollen.

Din Bang & Olufsen återförsäljare står till tjänst med exakt information om hur du ställer in Beo4 fjärrkontrollen optimalt för *dina* Bang & Olufsen produkter.

4 Beo4 – manövreringsprinciper

6 Beo4 – knapparna

8 Extrafunktioner på displayen

10 Inställningsfunktioner

12 Att skräddarsy din Beo4

14 Lexikon: Stickord på displayen

19 Underhåll

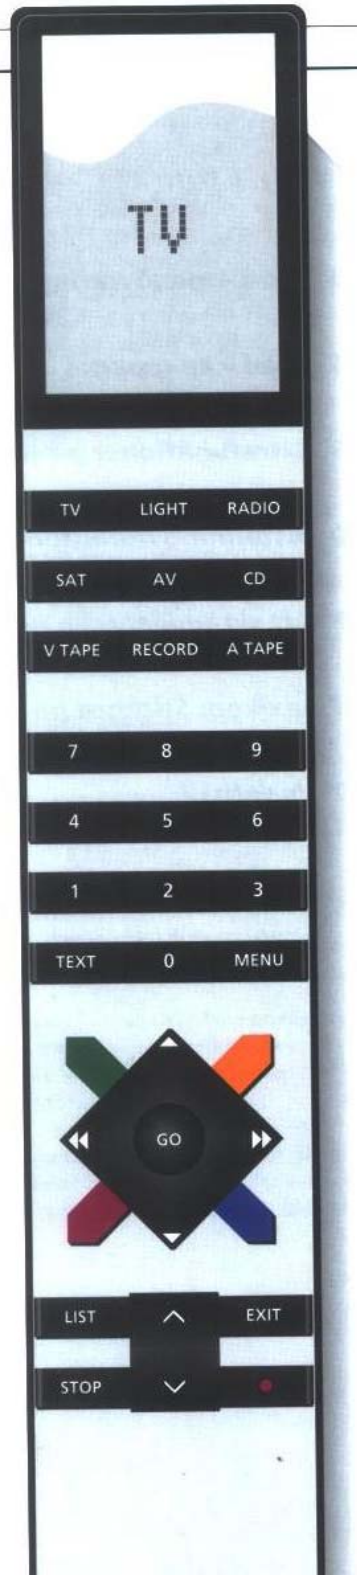

Beo4 fjärrkontroll

Beo4 är en behändig fjärrkontroll (hålls i handen) som lätt låter dig fjärrstyra ditt Bang & Olufsen audio- och video-system.

Allt du behöver göra är att trycka på en knapp på Beo4 – och ditt system sätts på.

Displayen håller dig informerad om vilken källa du manövrerar: TV, radio, video, CD-spelare, kassettspelare eller till och med ljus...

Den dagliga manövreringen sköts genom att trycka på en enda knapp på Beo4, eller genom att trycka på ett par knappar i logisk och lättfattlig ordningsföljd.

Men Beo4 fjärrkontroll är mer än bara knappar: Extrakällor kan sättas på och tilläggsfunktioner kan erhållas via displayen.

Vare sig du använder Beo4-knapparna för den dagliga manövreringen, eller om du kallar fram extrafunktioner på displayen, kommer du att märka att Beo4 fjärrstyrningen är synnerligen enkel...

Bra att veta...
I steg-för-steg manövreringssekvenserna som visas i denna och andra bruksanvisningar kommer knapparna på Beo4 och stickorden på displayen att illustreras på det här sättet:

TV	Rektangulära knappar och volymknapp
▲	Knappar inuti den stjärnformade knappen
GO	Den lilla runda GO-knappen
LIST	Dubbelknappen betyder "tryck upprepade gånger"
STAND	Stickord på Beo4 displayen

Beo4 fjärrkontrollen vilar bra i handflatan och den stjärmformade knappen sitter bekvämt till så att du kan manövrera den med tummen.

Alla de knappar som du behöver för den dagliga manövreringen sitter centrerade kring den stjärnformade knappen.

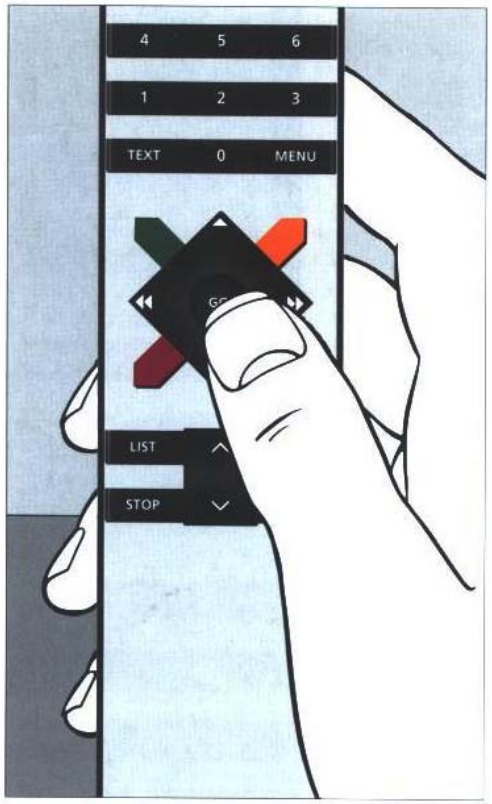

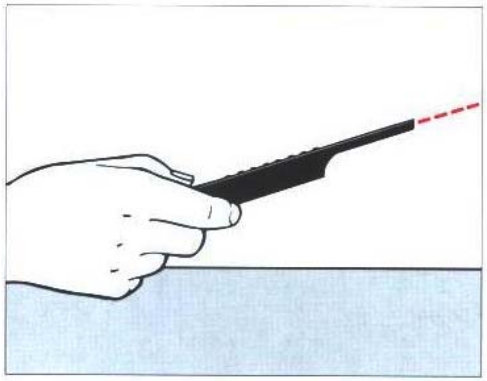

Beo4 fjärrkontrollen skall peka mot det system du vill manövrera!

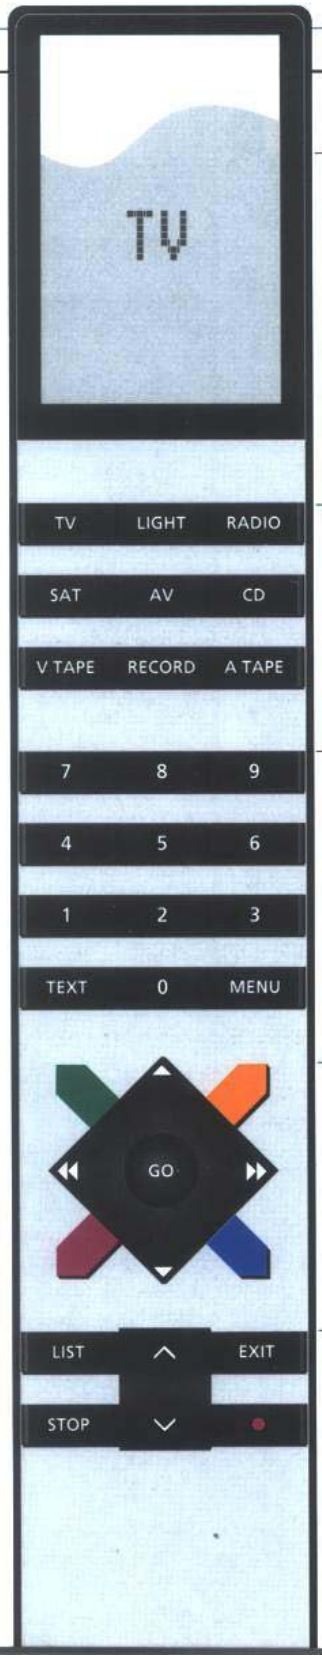

Beo4 displayen talar om vilken källa du manövrerar. Den används även för att ta fram extrafunktioner (se hur på sidorna 8-9).

Källknappar för att sätta på dina Bang & Olufsen produkter; knappar för A/V manövrering och för inspelning.

Sifferknappar; och knappar för att få tillgång till Text-TV och skärmmenyer.

Den stjärnformade knappen används dagligen för att manövrera de flesta källorna i ditt Bang & Olufsen system; och den används för att manövrera Text-TV och skärmmenyer.

Volymknapp, stopp- och stand-by-knappar; och knappar för manövrering av Beo4 displayen.

Källknapparna används för att sätta på dina Bang & Olufsen produkter:

TV...	sätter på TVn
SAT...	slår om till satellit-TV
V TAPE...	sätter på videobandspelaren
RADIO...	sätter på radion
CD...	sätter på CD-spelaren
A TAPE...	sätter på kassettspelaren
LIGHT...	för Bang & Olufsen ljuskontroll
AV...	sammanövrerar ett Bang & Olufsen audio/video-system
RECORD...	startar en inspelning på video- eller kassettbandspelaren

Obs! Extraprodukter kan sättas på via Beo4 displayen.

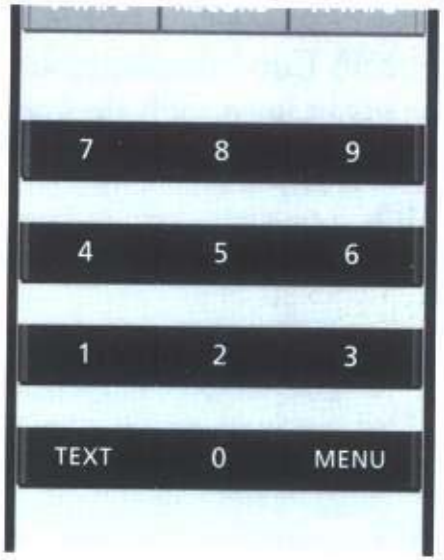

Sifferknappar; Text-TV och menyknappar:

Sifferknapparna (0-9) används när du skall knappa in siffror, till exempel för att välja just det TV- eller radioprogram du vill ha; för att välja sida i Text-TV, eller för att välja bestämda spår på en CD-skiva eller ett kassettband.

TEXT... ger dig tillgång till Text-TV i din Bang & Olufsen TV

MENU... tar fram skärmmenyerna för dina Bang & Olufsen video-produkter

Den stjärnformade knappen rymmer nio knappar i allt:

Steg- (▲ ▼) och spolnings- (◀◀ ▶▶) knapparna låter dig stega igenom program eller spår och spola ett band.

Den lilla GO-knappen används för att acceptera olika typer av manövreringar; och för att fortsätta avspelning av den källa som visas på Beo4 displayen.

De fyra färgade knapparna är för specialmanövrering. De bör endast användas när bruksanvisningen till dina Bang & Olufsen produkter säger att du skall göra det.

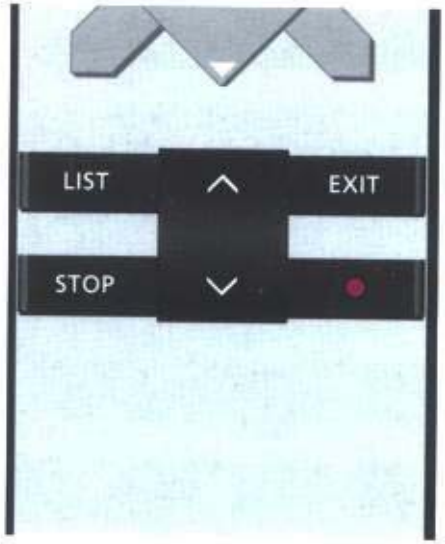

Volym, Beo4 display-manövrering och stoppfunktioner:

Volymknappen i mitten ökar (∧) eller minskar (∨) ljudet i högtalarna. Trycker du mitt på volymknappen, tystar du högtalarna med detsamma.

LIST... visar extrafunktioner på Beo4 displayen – se nästa sida...

EXIT... avslutar Beo4 display-manövreringen; tar bort skärmmenyerna

STOP... används för olika stopp-funktioner, t ex för att stoppa avspelning.

•... den röda stand-by knappen stänger av ditt Bang & Olufsen system

EXTRAFUNKTIONER PÅ DISPLAYEN

Beo4 knapparna ger tillgång till direkt fjärrstyrning av ett stort antal funktioner i ditt Bang & Olufsen system.

Men – displayen i Beo4 gör det möjligt för dig att manövrera ännu flera funktioner...

- När en källa än visas på Beo4-displayen *(TV, RADIO, CD...)*, kan du ta fram extrafunktioner på displayen som hjälper dig att manövrera den källan – ungefär som om du trollade fram några extra knappar.

- Via displayen kan du också sätta på extra produkter som anslutits till ditt Bang & Olufsen audio- eller video-system.

Tryck nu på LIST-knappen, så ser du att Beo4-displayen ändras!

Varje gång du trycker LIST kommer ett nytt stickord fram på displayen.

När du funnit stickordet för den extra-funktion du vill ha, skall du antingen trycka GO för att sätta på (aktivera) den funktionen, eller börja manövrera den direkt med Beo4-knapparna.

När du är färdig med att manövrera extrafunktionen, trycker du EXIT för att få bort stickordet från Beo4-displayen. Namnet på källan visas igen, och du kan återgå till att styra den direkt med hjälp av Beo4-knapparna.

De knappar som framhävts på ritningen här intill är de knappar du skall använda för att manövrera Beo4-displayen.

Ett stickord på Beo4-displayen ger dig bara tillgång till att manövrera en funktion, om den funktionen är inkluderad din Bang & Olufsen produkt.

Alla Bang & Olufsen produkter (t ex inte alla TV-apparater) innehåller inte samma uppsättning funktioner. Därför är Beo4 displayen särskilt inställd för att passa till just ditt/dina Bang & Olufsen system. Se följande sidor för ytterligare information...

Obs! Du kan antingen hålla LIST-knappen intryckt för att få fram stickorden successivt på displayen, eller du kan trycka LIST upprepade gånger för att stega dig igenom stickorden ett efter ett.

Skulle du av misstag komma förbi det stickord du vill ha, behöver du bara fortsätta trycka på LIST-knappen. Stickordet kommer snart fram igen. Har du emellertid hållit LIST-knappen intryckt, behöver du bara trycka på den igen – upprepade gånger. Då kommer du underfund med att du nu stegar dig *baklänges* genom stickorden.

Manövrering av Beo4-displayen...

Tryck för att få fram det stickord du vill ha — LIST, sedan

När du funnit stickordet...
Tryck för att få tillgång till funktionen; eller för att sätta på den extra källan — GO

Tryck alternativt på aktuell knapp för att börja manövrera funktionen

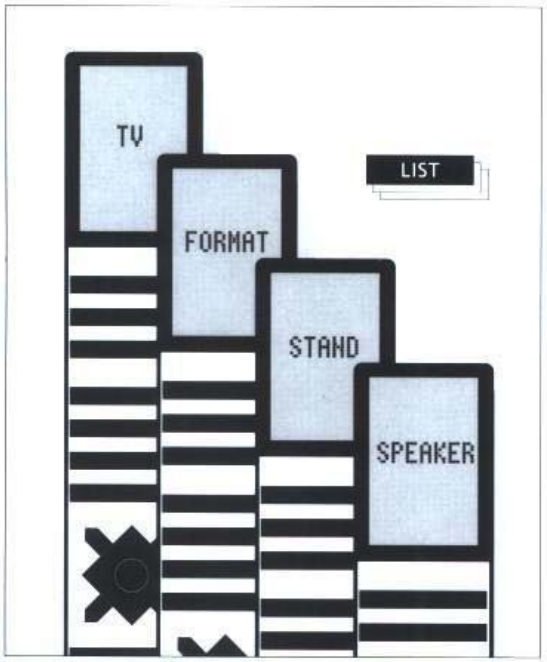

Varje gång du trycker på LIST-knappen, får du fram ett nytt stickord på Beo4-displayen. Varje stickord representerar en extrafunktion som du kan manövrera med fjärrkontrollen.

Det är nästan som att trolla fram några extra knappar på Beo4!

När det stickord du vill ha fram visas på displayen, trycker du GO för att få tillgång till funktionen eller på de aktuella knapparna för att manövrera funktionen direkt.

Inställning av ditt videosystem

Sätt på källan

LIST – Tryck för att få fram U.SETUP...

sedan

GO – Tar fram den stickordslista du vill ha

> Det första stickordet visas på displayen...

sedan

LIST – Tryck för att få fram det stickord du vill ha

sedan

GO – Tryck för att acceptera stickordet

EXIT – Tryck för att gå ut ur Beo4 inställningsfunktionen

eller...

LIST – Tryck igen för att få nästa stickord du vill ha fram för inställning

Du kommer in till alla inställningsfunktioner i ditt videosystem med stickordet *V.SETUP* (ang. inställningsfunktionerna till ditt audiosystem – se nästa sida).

V.SETUP...

..ger dig tillgång till ett antal funktioner i olika Bang & Olufsen videoprodukter såsom inställning, bild- och ljudjusteringar, lägesinställning av det motordrivna stativet och radering av TV-program. Se bruksanvisningen som medföljer din videoprodukt för att se vilka funktioner som är tillämpliga på din produkt. Lexikonet på sidorna 14-18 ger dig en överblick över alla tillgängliga stickord.

Inställning av ditt audiosystem

Du kommer in till alla inställningsfunktioner i ditt audiosystem med stickordet *A.SETUP* (ang. inställningsfunktionerna till ditt videosystem – se föregående sida).

A.SETUP...
..ger dig tillgång till ljudjusteringar i olika Bang & Olufsen audioprodukter, dvs bas, diskant och ljudstyrka samt möjligheten att lägga in justeringarna i minnet (Sound Store). Lexikonet på sidorna 14-18 ger dig en överblick över alla tillgängliga stickord.

Sätt på källan

Tryck för att få fram A.SETUP... LIST

sedan

Tar fram den stickordslista du vill ha GO

> Det första stickordet visas på displayen...

sedan

Tryck för att få fram det stickord du vill ha LIST

sedan

Tryck för att acceptera stickordet GO

Tryck för att gå ut ur Beo4 inställningsfunktionen EXIT

Eller...
Tryck igen för att få nästa stickord du vill ha fram för inställning LIST

Lägga in eller ta bort – samma tillvägagångssätt...

●	Tryck och håll nere stand-by knappen
sedan	
LIST	Tryck för att komma in i den särskilda Beo4 inställnings-funktionen
	> Släpp nu upp båda knapparna
LIST	Tryck för att få fram ADD?... ..eller för få fram REMOVE?
sedan	
GO	Tar fram den stickordslista du vill ha
	> Det första stickordet visas på displayen...
sedan	
LIST	Tryck för att få fram det stickord du vill ha
sedan	
GO	Tryck för att lägga in/ta bort stickordet*
EXIT	Tryck för gå ut ur Beo4 inställningsfunktionen
	Alternativt...
LIST	Tryck för att få fram nästa stickord du vill lägga in/ta bort

Beo4 fjärrkontrollen är inställd för att passa till alla Bang & Olufsen system på bästa möjliga sätt!

Men du kan ändå skräddarsy Beo4 att motsvara dina specifika krav, så att bara de funktioner (stickord) som är relevanta för manövreringen av *din* Bang & Olufsen produkt finns på displayen.

En funktion (stickord) som inte är relevant bör tas bort. Och om du saknar en funktion (stickord) – om du t ex ser ett stickord i bruksanvisningen till ditt audio- eller videosystem som du inte kan finna på din Beo4 display, kan du själv lägga in funktionen (stickordet).

För att lägga in eller ta bort ett stickord måste du gå in i Beo4 inställnings-funktionen och finna stickordet *ADD?* (för att lägga in ett stickord) eller *REMOVE?* (för att ta bort ett stickord). Tryck på GO-knappen när det du vill ha visas.

ADD?...
..ger tillgång till alla de stickord i Beo4 som kan läggas in för dagligt bruk. När det stickord du vill ha visas, trycker du GO för att lägga in det för dagligt bruk. Nästa gång du manövrerar din Bang & Olufsen produkt, kan du ta fram stickordet på displayen genom att trycka LIST.

REMOVE?...
..ger tillgång till alla de stickord som för närvarande finns i Beo4 för dagligt bruk. När det stickord du vill ta bort visas, trycker du GO. Nästa gång du manövrerar din Bang & Olufsen produkt, finns stickordet inte längre på displayen när du trycker LIST.

* Obs! När ett stickord slutar blinka på displayen är det för att tala om för dig att det har lagts in. När ett stickord på displayen *börjar* blinka, är det för att tala om för dig att det har tagits bort.

Obs! När du går in i den särskilda Beo4 inställningsfunktionen, visas först stickordet *OPTION?* på displayen. *OPTION?* används för att förprogrammera Bang & Olufsen produkter. Se Lexikonet på sidorna 14-18 för ytterligare information.

Obs! Några av stickorden kan avlägsnas, medan andra är permanenta. Stickorden som blir tillgängliga genom att V.SETUP och A.SETUP läggs till kan inte avlägsnas.

Obs! Om du tart bort ett stickord, betyder det inte att du "slänger bort det för evigt". Du kan alltid ta fram det igen via ADD-listan.

Likadant om du lägger in ett stickord, betyder det inte att det alltid måste bli stående. Du kan ta bort det igen via REMOVE-listan.

Obs! Lexikonet på sidorna 13-18 ger dig en översikt över alla de stickord som finns tillgängliga på Beo4 fjärrkontrollen.

Din Bang & Olufsen återförsäljare står till tjänst med ytterligare information om Beo4 fjärrkontrollen och Bang & Olufsens produkter.

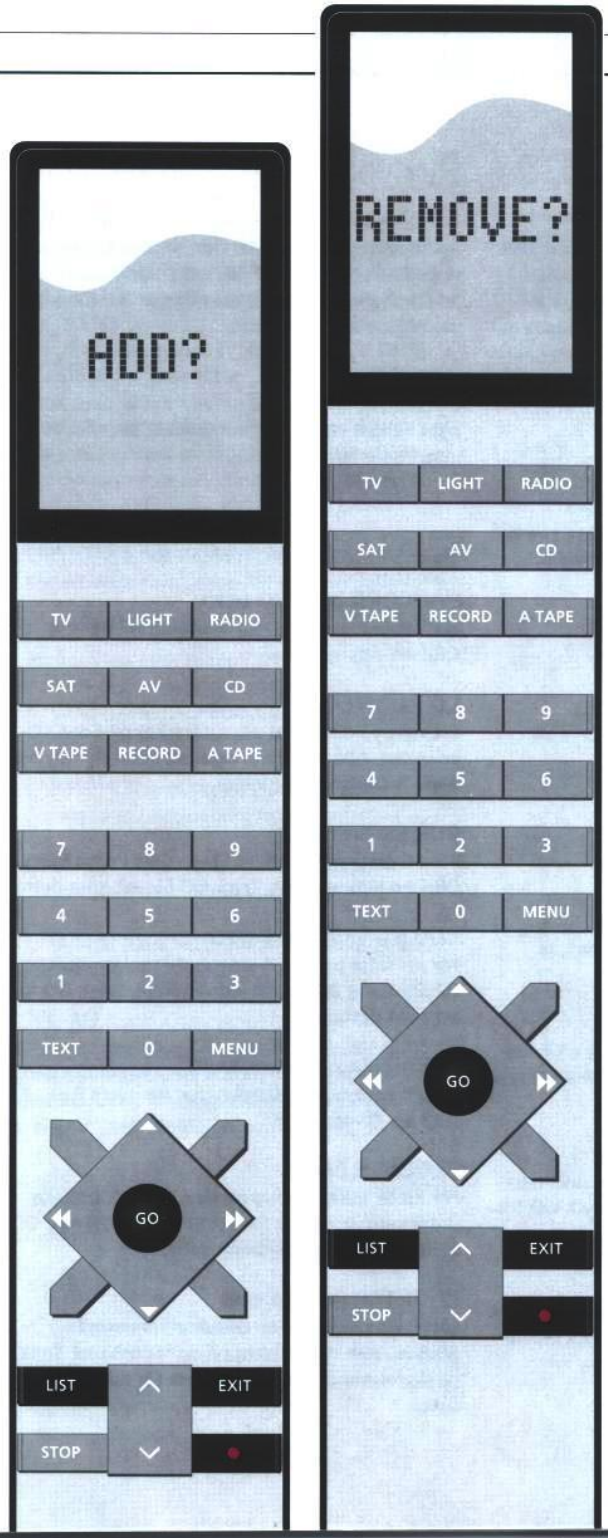

Knapparna som framhävts på ritningarna här intill, är de knappar du skall använda för att ställa in din Beo4, så att den passar till just ditt Bang & Olufsen system.